


Instructions de montage

Gâche de verrouillage de sécurité

Barre de verrouillage Schüco / Ferrure 2000

Système VARTAN AS / Système AS

Art.-N° 980 503 71

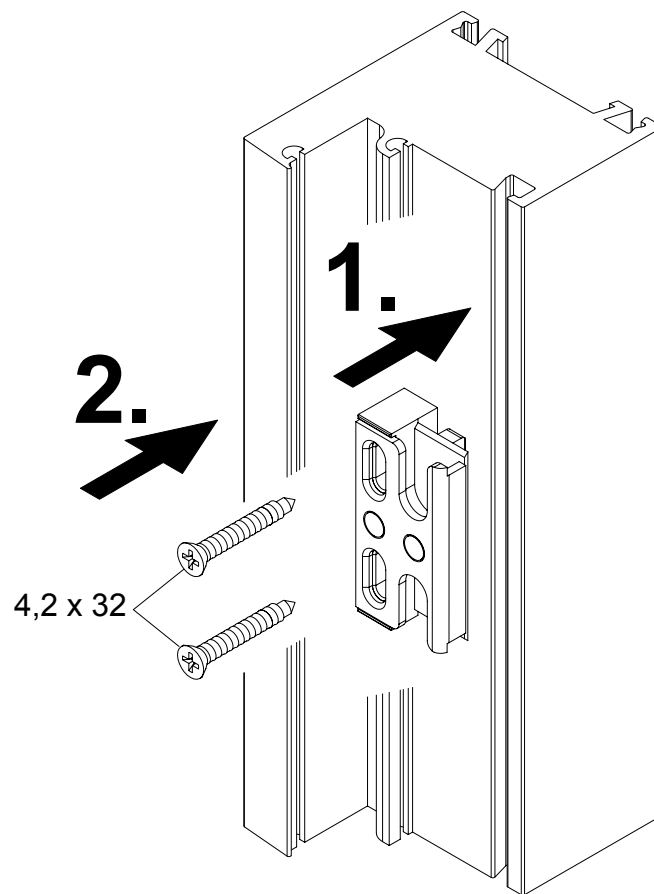

Remarque

Le remplacement des ferrures et les réglages de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel.